

The GYSFLASH 121.12 CNT FV er en 120 A høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i de diagnostiske fasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyerne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

## 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostisk:** støtter opptil 120 A for 12 V batterier i kjøretøy i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Lar deg kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

## 100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset lastehandlinger.
- Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).



Levert med kabler  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>)

## AUTOMATISK LAGRING


- Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, etc.) og litium (LFP) batterier.
- Spesiell ladingskurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

## TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV** Fleksibel Spenning, laderen har en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- «**Auto-Detect**» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- «**Auto-Restart**» -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
- **Kabelinspeksjon og kalibrering**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
- Opptil **12 ladeprofiler tilgjengelige**, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

## SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
- Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

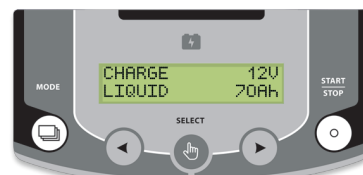

Intuitivt grensesnitt  
tilgjengelige i 22 språk

## ADVANSERT INTUITIVITET

- **Holdbar veske** med støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
- **Lav høyde** (13 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.

## TILBEHØR



Vegghylle  
055513



Bæreveske  
060432



SPM :  
Printermodul  
026919



Tralle  
027749

|              |              |        |       |             |               |             |  |            |            |     |                 |               |       |       |       |
|--------------|--------------|--------|-------|-------------|---------------|-------------|--|------------|------------|-----|-----------------|---------------|-------|-------|-------|
|              |              |        |       |             |               |             |  |            |            |     |                 |               |       |       |       |
| 50 / 60 Hz   | 1500 W       | 100 A  | 12 V  | 5 < 1500 Ah | <0.2 Ah/month | <150 mV Rms | I <sub>U</sub> I <sub>U</sub> U <sub>0</sub> | 40°C @100% | 25°C @100% | 6.5 | 310 x 130 x 260 | Automatic >2V | IP 21 | 150 A | 2.5 m |
| 100-127 V AC | 220-240 V AC | 2000 W | 120 A |             |               |             | 8 step (Pb)<br>9 step (LiFePO4)              | 55 A       | 75 A       |     |                 |               |       |       |       |
|              |              |        |       |             |               |             |  | 90 A       | 110 A      |     |                 |               |       |       |       |