


**1. Visuals GYROSCOPE**




**2. GYROSCOPE montage |  M5x12 (x4)**

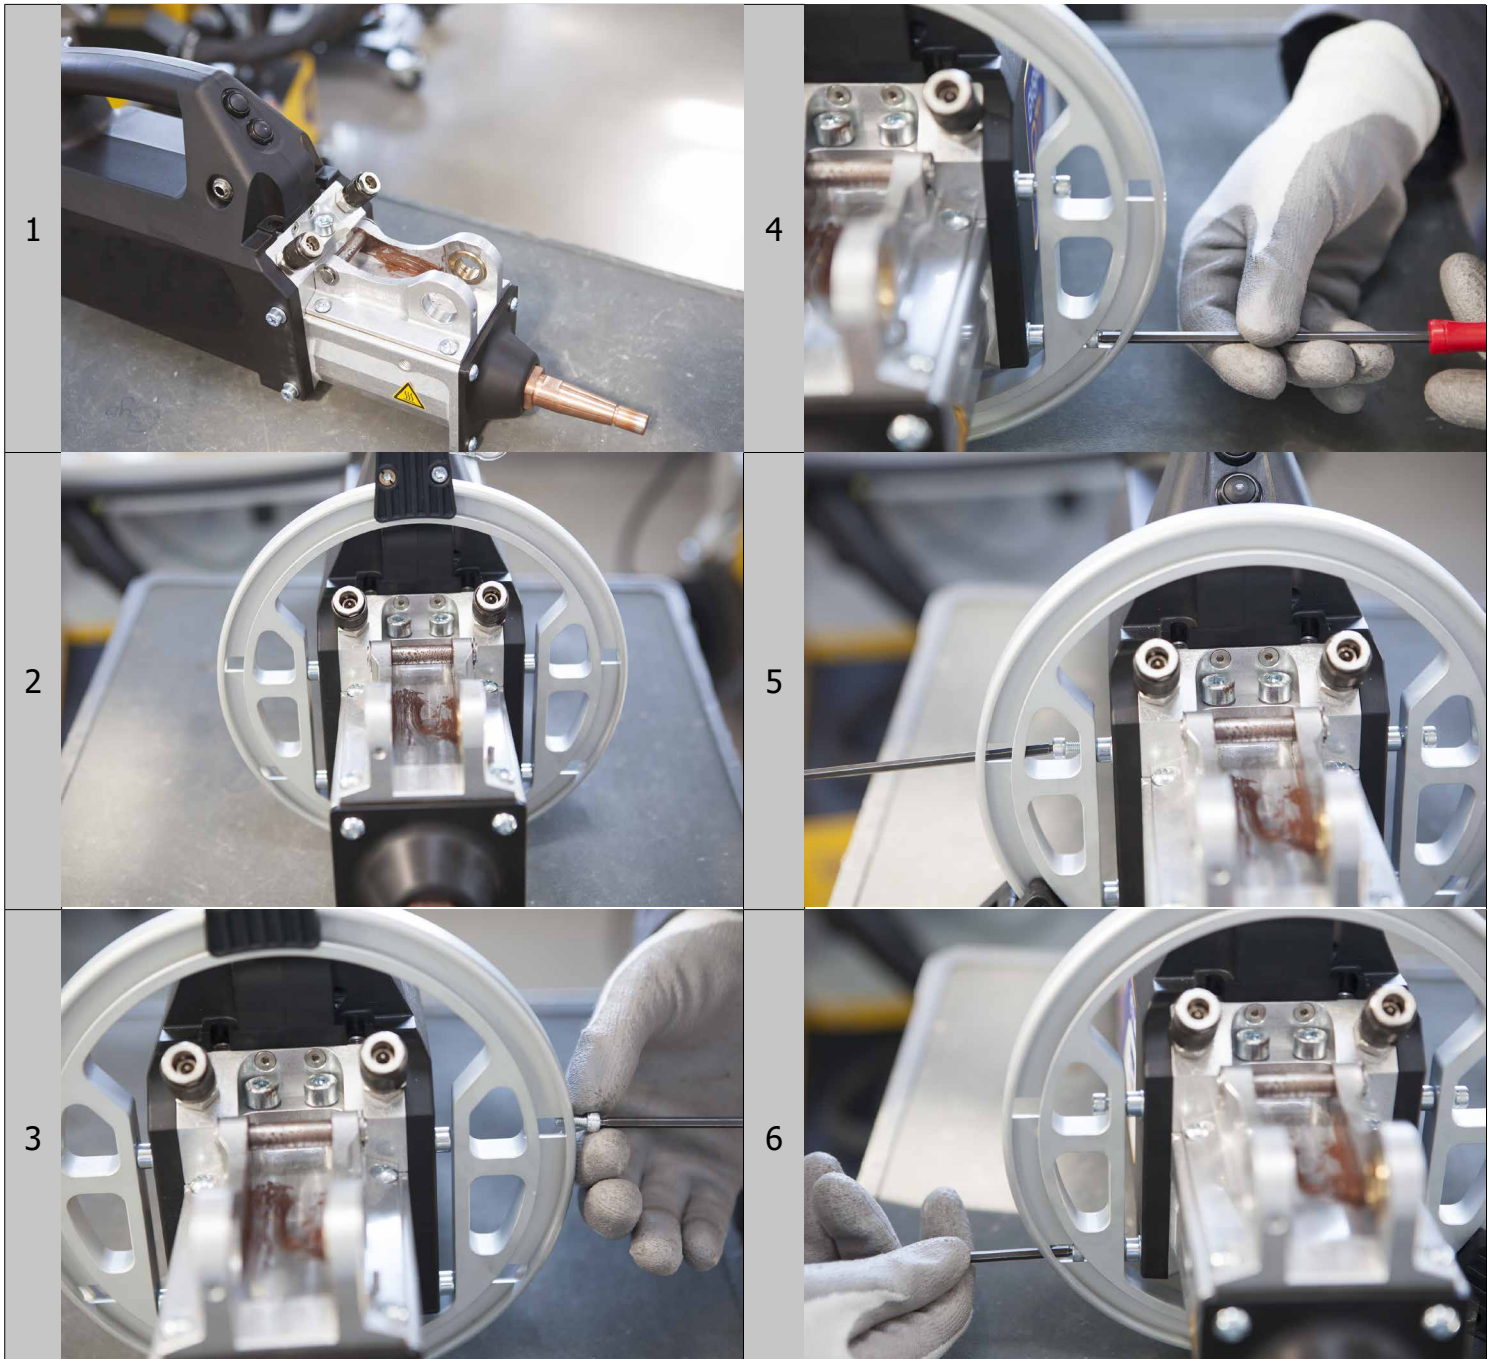


# GYRO 360°

## 3. Gebruik van GYROSCOPE

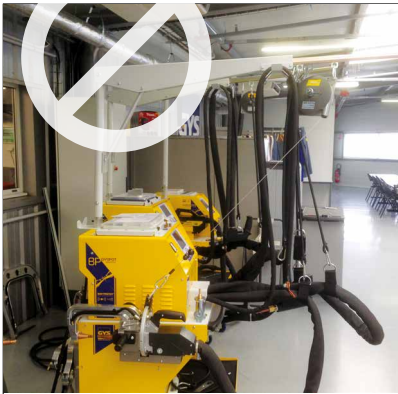

De spanning op de kabel van de balancer is hoog om het gewicht van de klem en de kabel te kunnen dragen. Het wordt dan ook niet aanbevolen om de klem op de balancer te laten als u deze op de houder naast het apparaat terugplaatst. Haak de klem van de balancer af als u deze op de houder plaatst.

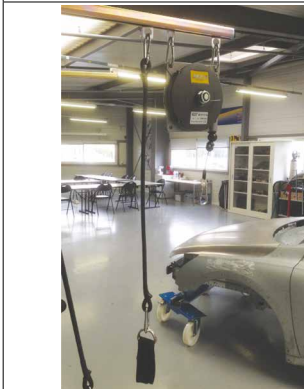

Monteer de 2 meegeleverde trolleys op de rail van de arm, om zo de balancer aan te kunnen haken. Gebruik de 2 meegeleverde 80mm karabijnhaken. Gebruik een op de rail geplaatste trolley om een korte kabel met een karabijnhaak van 80mm aan het uiteinde op te kunnen hangen. Haak de 2 ringen van de meegeleverde spanband aan de karabijnhaak om zo een lus te maken.



Steek de handgreep van de klem in de lus van de spanband zodat het koord de klem ondersteunt.



Breng de C-klem omhoog met de Gyro tot de hoogte van de kabel van de balancer. Haak de karabijnhaak aan het uiteinde van de kabel van de balancer aan de karabijnhaak van de Gyro.



Wanneer de klem aan de balancer hangt kunt u de handgreep uit de spanband terugtrekken. Duw de kabel waaraan de spanband is opgehangen naar het apparaat toe, zodat deze het gebruik van de balancer niet zal hinderen. Regel de kabelspanning en volg daarbij de aanwijzingen in de handleiding van de balancer op.